



905050 Connection Tool for STG Module

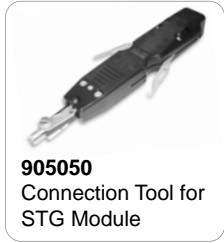

การเข้าสาย STG Connection Module

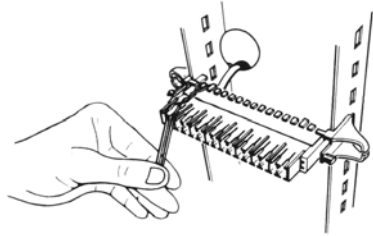

วางสายโทรศัพท์พาดลงบนร่องของตัวต่อสาย
ที่ปลายสายไว้ประมาณ 20 - 30 มม.




ใช้เครื่องมือเข้าสาย เสียบลงบนร่องของตัวต่อสายให้
กรรไกรอยู่ด้านในออกแรงดันเครื่องมือให้กดสายไปจนสุด
กรรไกรจะตัดสายโดยอัตโนมัติ

การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์ (ไม่เกิน 25 คู่สาย)


แม่สี □ ขาว ■ แดง ■ ดำ ■ เหลือง ■ ม่วง
ลูกสี □ ฟ้ำ □ ส้ม □ เขียว □ น้ำตาล □ เทา

คู่สายที่	สีของคู่สาย		คู่สายที่	สีของคู่สาย	
	Tip +	Ring -		Tip +	Ring -
1	ขาว	ฟ้า	14	ดำ	น้ำตาล
2	ขาว	ส้ม	15	ดำ	เทา
3	ขาว	เขียว	16	เหลือง	ฟ้า
4	ขาว	น้ำตาล	17	เหลือง	ส้ม
5	ขาว	เทา	18	เหลือง	เขียว
6	แดง	ฟ้า	19	เหลือง	น้ำตาล
7	แดง	ส้ม	20	เหลือง	เทา
8	แดง	เขียว	21	ม่วง	ฟ้า
9	แดง	น้ำตาล	22	ม่วง	ส้ม
10	แดง	เทา	23	ม่วง	เขียว
11	ดำ	ฟ้า	24	ม่วง	น้ำตาล
12	ดำ	ส้ม	25	ม่วง	เทา
13	ดำ	เขียว			

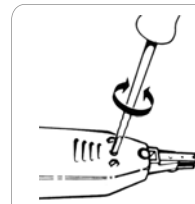


หากไม่ต้องการให้เครื่องมือตัดสาย
ใช้ไขควงแบนหมุนสกรูไป 180°
ตามรูป หากต้องการให้ตัดสายให้
หมุนต่อไปอีก 180°


การถอดสายออกจากตัวต่อสาย

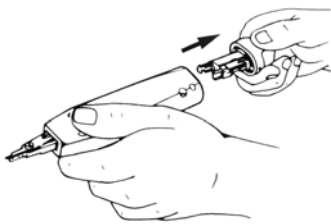

ดึงด้ามถอดสายออกจากเครื่องมือ

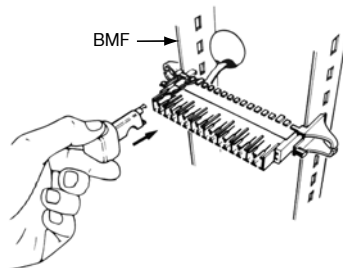

เสียบด้ามถอดสายลงบนตัวต่อสาย
ตรงคู่สายที่ต้องการถอดสายออก

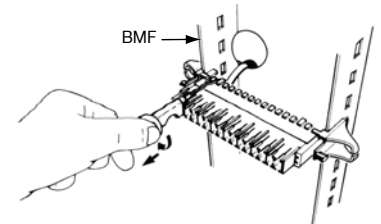

บิดด้ามถอดสายไปยังด้านสายที่
ต้องการถอดแล้วดึงสายออกตรงๆ